


MODE D'EMPLOI

KOBRA[®]

COMPACTOR C-500

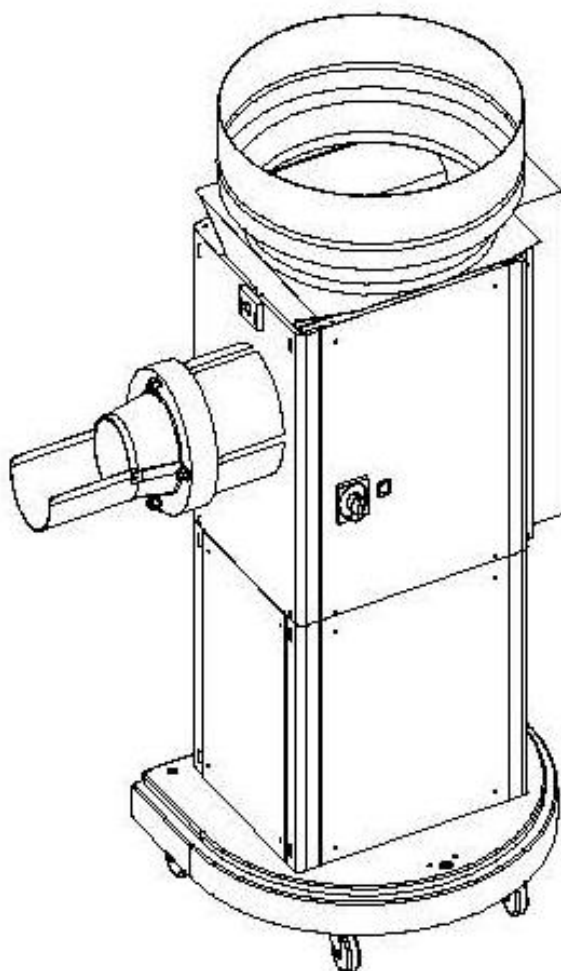

SOMMAIRE

MISES EN GARDE.....	3
SCHEMAS	4
INSTALLATION.....	7
INTRODUCTION	7
1. DEBALLAGE.....	7
2. PREPARER LE DESTRUCTEUR CYCLONE A L'INSTALLATION DU COMPACTOR	7
2.1- <i>Installer le COMPACTOR sur le CYCLONE sans interrupteur</i>	<i>7</i>
2.2- <i>Installer le COMPACTOR sur le CYCLONE avec un interrupteur</i>	<i>7</i>
2.3- <i>COMPACTOR et CYCLONE équipés d'une connexion AUTO-START</i>	<i>7</i>
3. VERIFIEZ LE SENS DE ROTATION	8
4. LE SAC CONNECTEUR	8
UTILISATION DE LA MACHINE.....	8
FONCTIONS ET VERROUILLAGES AUTOMATIQUES	9
GUIDE DES PANNES.....	10
SPECIFICATIONS TECHNIQUES	11

MISES EN GARDE

AVERTISSEMENT – IMPORTANT

Lisez attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser la machine :

- Concordance entre le voltage et la fréquence indiqués sur la machine et votre réseau électrique.
- Ne mettez pas en marche la machine avant que le sac du collecteur ait été correctement fixé à l'arrière de la machine.
- Assurez-vous que le bouchon de sécurité soit installé sur la sortie du Compactor avant de démarrer la machine et que le conduit de celui-ci est vide.

Déconnectez le Cyclone de l'alimentation électrique ainsi que le cordon de connexion du Compactor (Fig.6) dans les cas suivants :

- | | |
|---|---|
| ▪ Avant de changer le sac connecteur | ▪ Avant d'accéder au moteur |
| ▪ Avant d'ouvrir le panneau du boîtier électrique | ▪ Avant toutes interventions de maintenance |
| | ▪ Avant tous déplacements |

SCHEMAS

Fig. 1

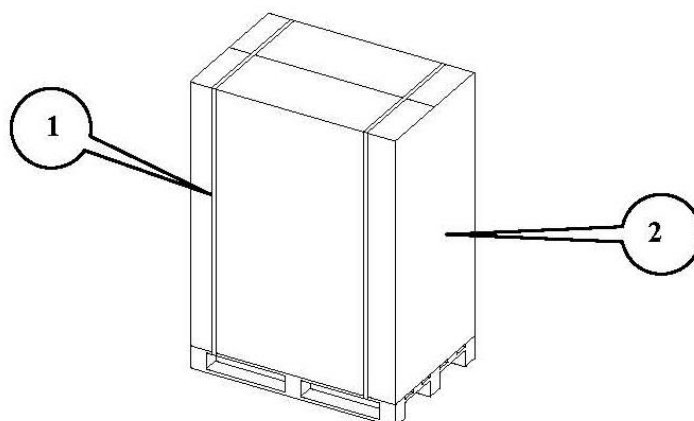


Fig. 2

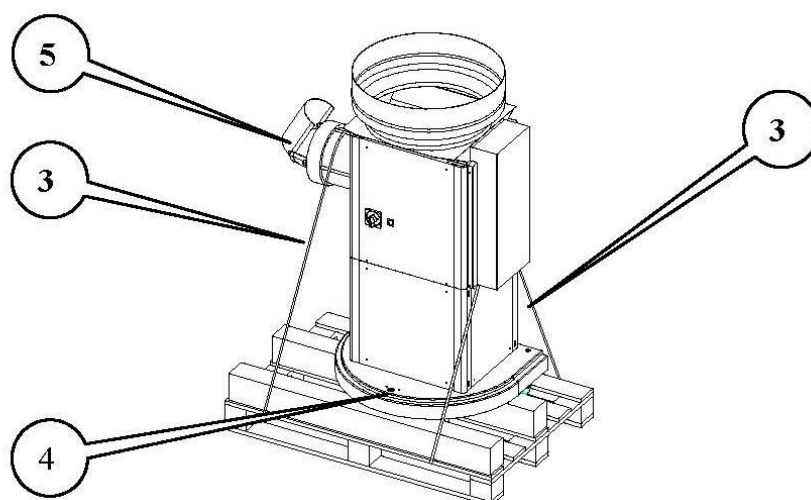


Fig. 3

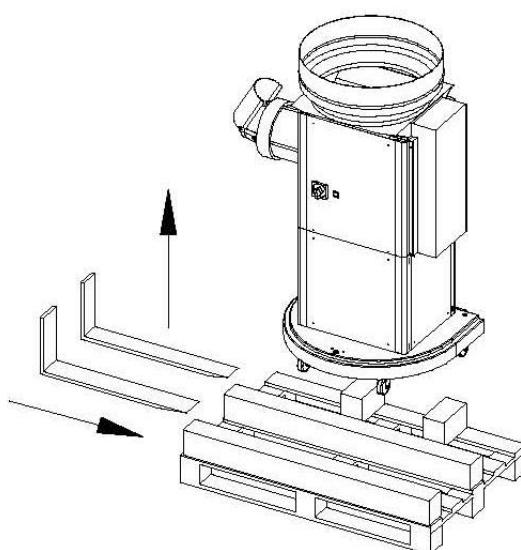


Fig. 4

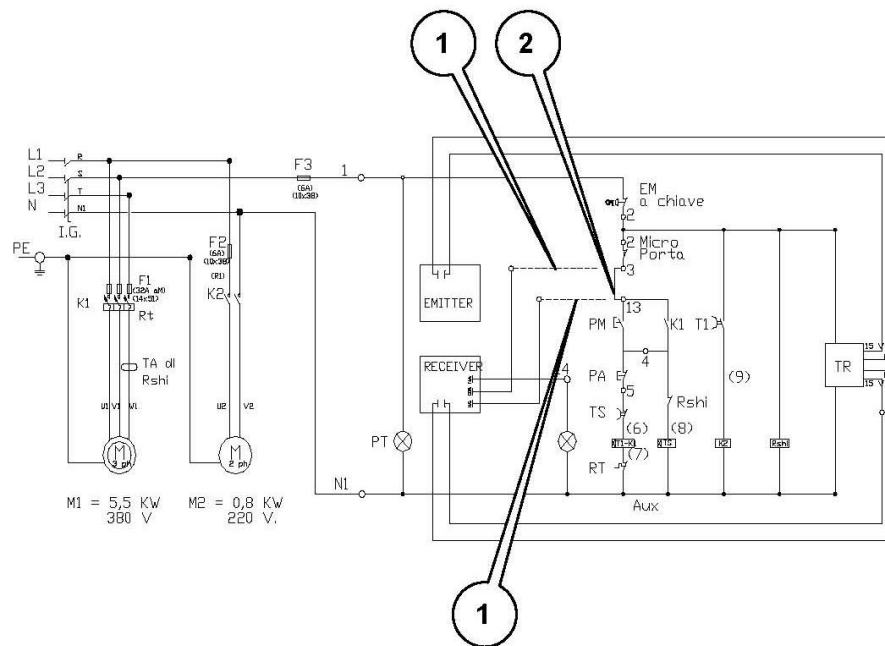


Fig. 5

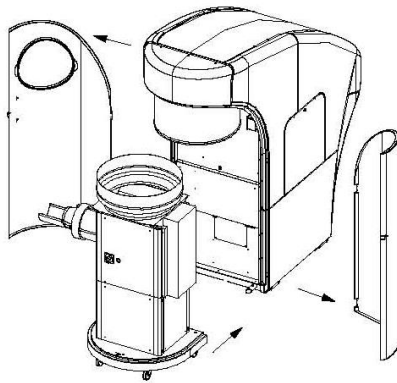


Fig. 6

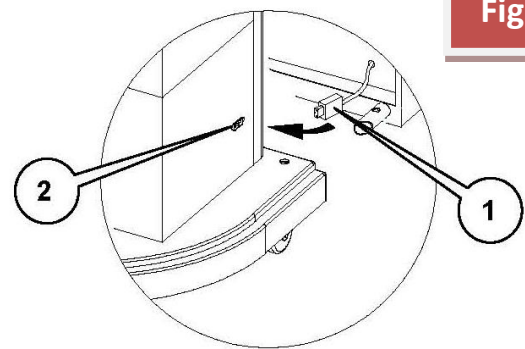


Fig. 7

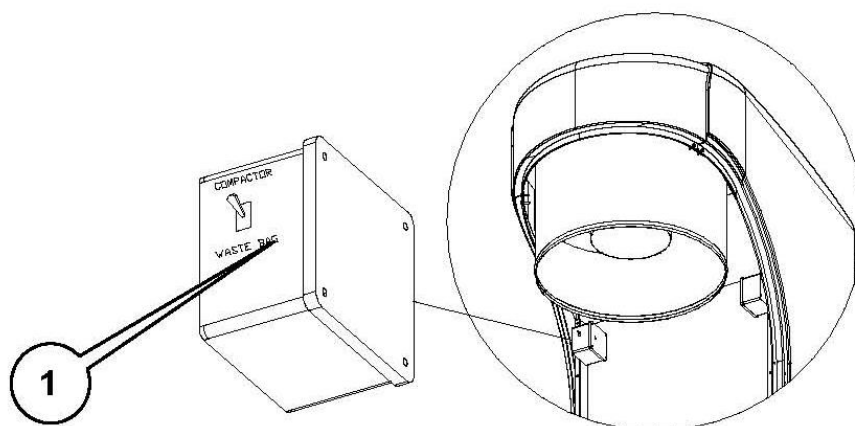


Fig. 8

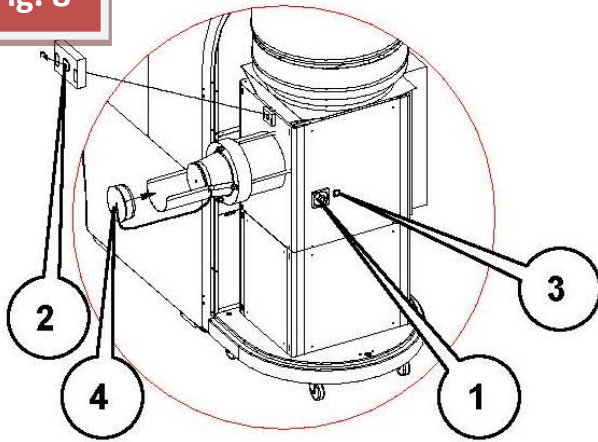


Fig. 9

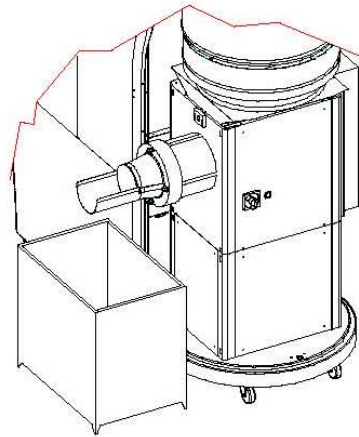


Fig. 10

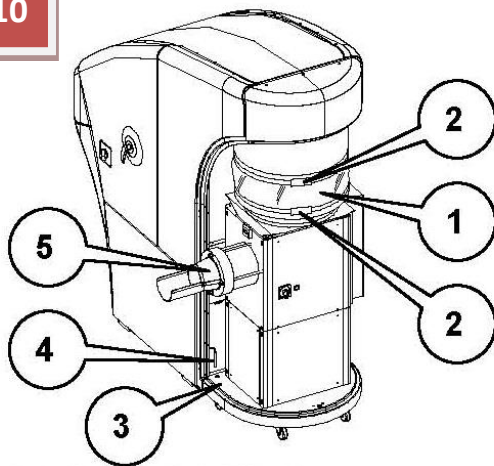


Fig. 11


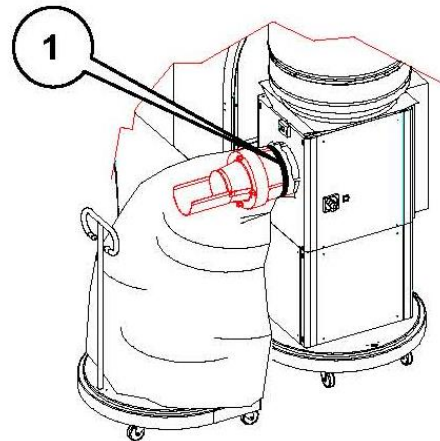


Fig. 12

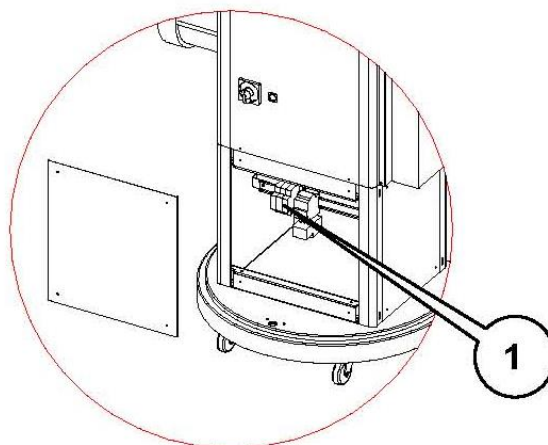

INSTALLATION

BIENVENUE DANS LE MONDE DU CYCLONE

Lisez attentivement ce manuel d'instructions afin d'obtenir les meilleures performances avec votre KOBRA COMPACTOR.

Introduction

Le KOBRA COMPACTOR est emballé sur une palette en bois durant le transport. Les outils suivants sont requis afin de déballer et d'installer la machine :

- Tenailles
- Ciseaux
- Clé Allen n°13

1. Déballage

Utilisez une tenaille ou des ciseaux afin de couper les sangles (1) et de déplacer le carton (2) de la palette (Fig.1). Votre COMPACTOR est maintenant fermement fixé à la palette. Coupez les sangles de sécurité (3) et enlevez les vis (4) à l'aide de la clé Allen n°13 (Fig2).

Le cône du COMPACTOR est fermé à l'aide d'un bouchon de sécurité qui **doit impérativement rester en place**, il sera ensuite automatiquement éjecté par la pression lors du compactage.

Vous pouvez maintenant sortir le COMPACTOR de la palette à l'aide de 2 personnes et d'un transpalette à fourche (Fig. 3).

2. Préparer le destructeur CYCLONE à l'installation du Compactor [Fig.4]

2.1-Installer le COMPACTOR sur le CYCLONE sans interrupteur

Cette opération doit être effectuée par un électricien qualifié. Avant de connecter le COMPACTOR sur le CYCLONE, vous devez en premier lieu déconnecter les détecteurs de sac plein de votre CYCLONE.

Ouvrez le panneau électrique situé à l'avant du CYCLONE.

! Déconnectez les fils bleu et rouge (1) du terminal n°3 et n°13 et faites un pont avec un fil (2) entre les terminaux 3 et 13 (Fig.4).

Une fois cette opération effectuée, il est conseillé de retirer les 2 portes arrières du CYCLONE (Fig.5).

Afin d'assurer une ventilation adéquate, les portes arrières doivent être laissées ouvertes durant le fonctionnement du CYCLONE et du COMPACTOR.

Le COMPACTOR peut maintenant être positionné à l'arrière du CYCLONE (Fig. 5).

2.2-Installer le COMPACTOR sur le CYCLONE avec un interrupteur

Si votre CYCLONE a été fabriqué avec un interrupteur pour le COMPACTOR, celui-ci se trouve sur le côté gauche de votre CYCLONE (1) (Fig.7).

- Placez l'interrupteur sur la position « COMPACTOR » lorsque vous utilisez le COMPACTOR
- Placez l'interrupteur sur la position « WASTE BAG » lorsque que vous utilisez le CYCLONE avec le sac plastique à déchets.

Cette opération active ou désactive les détecteurs de sac plein du CYCLONE.

2.3-COMPACTOR et CYCLONE équipés d'une connexion AUTO-START

Le CYCLONE et le COMPACTOR peuvent sur demande être équipés d'une connexion spéciale permettant un démarrage automatique du COMPACTOR lorsque le CYCLONE s'enclenche.

Mettez en place le COMPACTOR (Fig.5), connectez la fiche (1) dans l'emplacement prévu (2) (Fig.6).

3. Vérifiez le sens de rotation

[Fig.8]

Vous avez besoin de vérifier le sens de rotation du COMPACTOR.

Connectez le COMPACTOR à la source de courant.

Il y a un interrupteur principal (1) à l'avant du COMPACTOR, tournez le sur la position « 1 » et vérifiez que la lumière s'allume.

Visuellement, assurez-vous que l'arbre tourne bien dans le bon sens.

Pour cela, vérifiez que le point rouge qui se trouve sur le témoin de rotation situé au-dessus de la goulotte d'évacuation tourne bien dans le sens des aiguilles d'une montre (voir la flèche photo ci-dessous).



Si le sens est inverse, contactez un électricien afin qu'il change la séquence des phases des fils d'alimentation du COMPACTOR.

(NB : Cf notice Cyclone p. 13)

4. Le sac connecteur

Le sac connecteur est requis pour fixer l'appareil au CYCLONE.

Il se connecte à l'évacuation des particules du CYCLONE.

Pour cela, utilisez les sangles en métal (2) pour attacher le sac en haut du COMPACTOR et en bas de la sortie d'évacuation des particules comme indiqué sur le schéma (Fig.10).

Utilisation de la machine

Avant de démarrer la machine, pensez à vérifier si :

- Le sac connecteur est correctement accroché avec les sangles métalliques.
- Le COMPACTOR est correctement fixé au CYCLONE.
- Les lames du CYCLONE et le COMPACTOR tournent dans le bon sens.

- Le bouchon de sécurité est parfaitement fixé au cône du COMPACTOR.
- Les matières détruites et compactées peuvent être collectées dans plusieurs sortes de conteneurs (Fig.9) ou dans un sac plastique livré avec l'équipement. Le sac plastique peut être attaché au COMPACTOR grâce à une bague en plastique prévue à cet effet (1) (Fig.11). Le sac une fois plein peut facilement être déplacé grâce au chariot du CYCLONE.

IMPORTANT !

Lorsque le matériel est détruit avec une grille de niveau haute sécurité 4, 5 ou 6, nous vous suggérons de toujours utiliser un sac en plastique afin de collecter le papier détruit et compressé aussi bien que la poussière provenant d'une destruction haute sécurité.

L'utilisation du CYCLONE et du COMPACTOR est simple et facile.


ATTENTION !

Allumez en premier le COMPACTOR puis le CYCLONE

- Positionnez l'interrupteur principal sur « 1 » (Fig.8) situé à l'avant du COMPACTOR.
- Votre COMPACTOR est prêt à recevoir les matériaux détruits par le CYCLONE.
- Vous pouvez maintenant allumer le CYCLONE (Cf. mode d'emploi du CYCLONE) et débiter la destruction.
- Le bouchon de sécurité (4) (Fig.8) qui obstrue le cône du COMPACTOR sera automatiquement éjecté lorsque les matériaux détruits provenant du CYCLONE rempliront le cône.
- Lorsque toutes les matières seront détruites, attendez que le CYCLONE se stoppe automatiquement. Vous pourrez ensuite éteindre le COMPACTOR en positionnant l'interrupteur principal sur « 0 ».
- Lorsque le CYCLONE et le COMPACTOR sont connectés par AUTO-START, le COMPACTOR est automatiquement mis en route lorsque le CYCLONE démarre en appuyant sur la touche START et il s'éteint automatiquement lorsque le CYCLONE stoppe la destruction et s'arrête.


IMPORTANT

Le niveau de compactage dépend du type de grille installée sur le CYCLONE et du type de papier détruit. Les journaux ou les papiers très légers ne peuvent pas être totalement compressés, c'est pourquoi il se peut qu'occasionnellement le cône soit vide et que de l'air en sorte (Cf. ci-dessous).

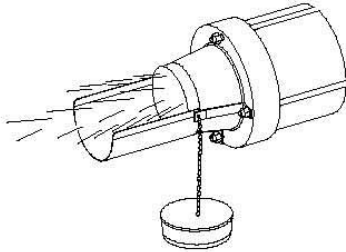

Si cela se produit, utilisez le bouton de sécurité afin d'éteindre le CYCLONE et le COMPACTOR, remplacez le bouchon de sécurité du COMPACTOR afin que le cône se remplisse à nouveau. (Cf. ci-dessous).

Recommencez le processus de destruction, le bouchon s'éjectera une fois le cône plein.

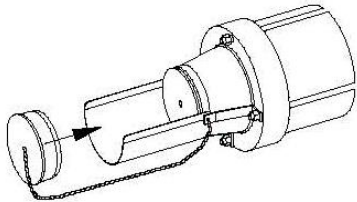**ATTENTION**

Le COMPACTOR doit être **seulement** utilisé avec le CYCLONE **lorsque le papier est en cours de destruction.**

FONCTIONS ET VERROUILLAGES AUTOMATIQUES

Le COMPACTOR doit être correctement installé à l'arrière du CYCLONE (Fig.10), car il est équipé d'un système de verrouillage électrique (3) situé en bas du châssis (Fig.10).

Le COMPACTOR ne démarrera pas à moins qu'il soit correctement attaché et que les goupilles de verrouillage (4) soient bien en place (Fig.10).

ACCESSOIRES

Le COMPACTOR est fourni avec 5 sacs connecteurs et 5 sacs plastiques à déchets.

Les sacs peuvent être vendus en pack de 5. Nous vous recommandons d'utiliser uniquement les sacs originaux.

En effet, ceux-ci ont été conçus pour fournir une résistance maximum, il n'est ainsi pas nécessaire de les changer souvent. Dès lors qu'il sert de connecteur entre le COMPACTOR et le CYCLONE, le sac pourrait être endommagé en cas d'utilisation forcée. Il est donc nécessaire de l'inspecter régulièrement afin de vérifier qu'il n'y ait pas de fuite d'air ou de poussière de papier.

GUIDE DES PANNES

LES OPERATIONS MARQUEES DU SIGNE DANGER « ! » DOIVENT ETRE REALISEES AVEC LA MACHINE DEBRANCHEE ET PAR DU PERSONNEL QUALIFIE

PROBLEMES	SYMPTOMES	CAUSE POSSIBLE	SOLUTIONS
La machine ne démarre pas	- Le voyant ne s'allume pas. - Le voyant est allumé.	- Pas de courant électrique. - L'interrupteur principal est sur « 0 ». - Le COMPACTOR n'est pas installé correctement. - Le fusible est grillé. - Le moteur électrique a un problème.	- Vérifiez le courant électrique. - Positionnez l'interrupteur principal sur « 1 ». - Positionnez correctement le COMPACTOR -Cf. Fig.10. - Remplacez le fusible (1) - Fig.12 « ! ». - Vérifiez le moteur électrique « ! ».
La machine démarre mais ne compacte pas.	Le voyant s'allume mais l'arbre Fig.11 ne tourne pas et ne compacte pas la matière qui arrive.	Le cône du COMPACTOR est bloqué.	Dévissez le cône du COMPACTOR (5) Fig.10, retirez les écrous de la chaîne du cône. Nettoyez l'intérieur du cône du COMPACTOR des résidus et remettez-le en place. « ! »
De l'air et de la poussière s'échappent du cône du COMPACTOR.	Lorsque le COMPACTOR est allumé, de l'air et de la poussière s'échappent du cône.	Cela peut provenir du type de papier détruit (journaux ou papiers très légers).	- Fermez la sortie du cône du COMPACTOR à l'aide de son bouchon afin qu'il puisse se remplir. « ! » - Allumez le COMPACTOR et procédez à la destruction. Le bouchon sera éjecté automatiquement lorsque le COMPACTOR sera plein.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Puissance (Kw) ➡ 2.2
- (*) Voltage (V+/-10%) ➡ 380-415V Triphasé 50/60Hz

(*) Sur demande, les machines peuvent être équipées avec des moteurs pour les marchés en 220V triphasé 60Hz (USA, Japon, Arabie...).



TERFACE

PRÉSENTATION & DESTRUCTION DU DOCUMENT

Porte de Lyon – 66, chemin de la Bruyère
BP 89 – 69573 DARDILLY CEDEX

Tél. 0 472 171 900 – Fax. 0 472 171 929

E-mail: tse@terface.com

www.terface.com